

## Netcommunity SYSTEM これである。 カールコードレス電話機 取扱説明書

このたびは、ネットコミュニティシステム  $\alpha$  GXカールコードレス電話機をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお 読みのうえ、内容を理解してからお使いくだ さい。
- ●お読みになったあとも、本商品のそばなどい つも手もとに置いてお使いください。



技術基準適合認証品

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めください。

#### 本書中のマーク説明

⚠危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示して います。			
<b><b>△警告</b></b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。			
<b>企注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。			
5709 お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。			
お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。			
ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示 しています。			

#### ご使用にあたってのお願い

- この取扱説明書は、ネットコミュニティシステムαGXカールコードレス電話機 24回線ボタンタイプを例として記載しています。
- ◆ 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
   This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信、録音などの機会を逸したために生じた損害、または本商品に登録された情報内容の消失などにより生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。
- ◆本商品の設置工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事、修理は違法となりまた事故の もととなりますので絶対におやめください。
- 主装置や電話機を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- この取扱説明書とともに、必ず接続している主装置の取扱説明書をよく読み理解したうえでお使いください。
- 商品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。
- 使用済の電池パックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。

## ⚠危険

- ●電池パックの充電は、本商品のベースセットの充電用電極を使用して行なってください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは、プラス(赤)・マイナス(黒)の向きが決められています。本商品のハンドセットに接続するときは、コネクタの向きを確かめて正しく差し込んでください。間違った接続をすると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックを単体では充電しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは、本商品のハンドセット専用です。本商品以外の機器で使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
  - 火の中に投入したり、加熱しない。
  - 直接はんだ付けしない。
  - プラス(赤)・マイナス (黒) を針金などの金属類で接触しない。
  - 電池カバーを取り付けるとき、電池パックのコードを挟まない。
  - 外装チューブ(被覆)をはがしたり、傷つけない。
  - 水や海水に付けたり、ぬらさない。
- ●電池パックを分解、改造しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

#### 設置について

## ♠ 警告

●本商品のそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、 コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな 金属類を置かないでください。本商品に水や液体が こぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火 災・感電の原因となることがあります。



- ●本商品を次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
  - 直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近くや 屋外などの温度の上がる場所。
  - 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所。
  - 湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかるおそれがある場所。
  - ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
  - 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。



- 医療電気機器に近い場所
- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以内の位置

#### お取り扱いについて



- ●万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品の電話機コードを電 話機コード差込口から抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス 取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対にお やめください。
- ●万一、本商品を落としたり、破損した場合は、すぐに本商品の電話機コードを電話機コード差込口から抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品の電話機コードを電話機コード差込口から抜いて、当社のサービス取扱所に点検をご依頼ください。
- ●本商品に水をかけたり、ぬれた手での操作をしないでください。火災・感電の原因となることがあります。



## **小警告**

- ●本商品のすきまなどから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、本商品の電話機コードを電話機コード差込口から抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●ベースセットとハンドセットの充電用電極部分に触れないでください。感電や充電不良の原因となることがあります。
- ●ベースセットの充電用電極の上に指輪やクリップなどの金属類を置かないでください。金属類が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。



- ●万一、本商品の内部に水などの液体が入った場合、すぐに本商品の電話機 コードを電話機コード差込口から抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡 ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご依頼ください(分解、改造された商品は修理に応じられない場合があります)。



●本商品の電話機コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電話機コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。電話機コードが傷んだら、当社のサービス取扱所に《修理をご依頼ください。



- ●本商品の電話機コードが傷んだ状態(芯線の露出、断線など)のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品の電話機コードを電話機コード差込口から抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
- ●電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- ●本商品をねじったり、重いものをのせたり、強く押し付けたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●本商品や電話機コードを熱器具に近づけないでください。本商品や電話機コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

## ⚠警告

- ●本商品は、航空機内や病院内などの使用を禁止された区域では、電源を切る か持ち込まないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因と なることがあります。
- ●近くに雷が発生したときは、本商品の電話機コードを電話機コード差込口から抜いて、で使用を控えてください。雷による、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品で指定されていない電池パックは使用しないでください。指定以外の電池パックを使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

#### 設置について

## **<u></u> 注意**

- ●本商品は次のような場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。
  - ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。
  - 振動、衝撃の多い場所。



#### お取り扱いについて

## 

- ●本商品の上に重い物をのせないでください。バランスがくずれて落下やけがの原因となることがあります。
- ●本商品の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- ●本商品をお手入れするときは、安全のため必ず電話機コードを電話機コード 差込口から抜いて、行なってください。
- ●本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意 ください。倒れたり、壊したりして、けがの原因となることがあります。
- ●本商品は高度な技術によって構成された精密機器です。より安心して使用していただくためには、当社の定期点検をお受けすることをお勧めします。詳しくは、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。
- ●本商品のアンテナにご注意ください。誤ってアンテナが目に当たって、けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは2年程度で交換してください。長期間電池パックを装着したままでで使用になると、液もれによるトラブルが発生する場合があります。

#### 設置について



お願い

- ●本商品を電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、インバータエアコン、電磁調理器など)。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、 通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
  - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
  - 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の 設置場所を移動してみてください。電波が強すぎるときは、 本商品が使用できないことがあります。



- ●トラックや自動車、オートバイが近くを通ったとき、雑音が入る場合があります。
- ●金属製家具などの近くへの設置は避けてください。電波が飛びにくくなります。
- ●周囲の環境(壁、家具など)によっては使用範囲が狭くなります。
  - 本商品のハンドセットからの通話圏外警報音とディスプレイのアンテナマークで電波 の強さを確認し、通話できる範囲を確かめてください。
- ●本商品を複数台設置するときは、それぞれのベースセットを1 m以上離してお使いください。
- ●本商品を汚れやすいところに置かないでください。故障の原因となることがあります。
- ●硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多いところ(海岸)などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。
- ●アンテナの近くに他の機器の電源アダプタ充電器および電源コード等を近づけると、音声が途切れたり聞きとりにくくなる場合がありますので離してください。
- ●補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によってはハンドセットでお話し中に 雑音が入ることがあります。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

#### お取り扱いについて



お願い

●本商品をぬれたぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。



- ●ベースセットとハンドセットの充電用電極は、月に1回程度乾いた布でふいてください。充電用電極が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できない場合があります。
- ●本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。



- ●本商品の電話機コードを引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。
- ●ベースセットの充電用電極にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



- ●本商品のアンテナを伸ばしたり縮めたりすることはできません。アンテナを無理に引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。
- ●本商品のハンドセットをベースセットから外しておくときは、外線ランプ、 内線ランプが消えていることを確認してください。ランプがついていると、 電話がかかってきても受けられません。
- ●本商品と他の内線電話機が近いと雑音が入ることがあります。他の内線電 話機から離してお使いください。
- ●本商品のハンドセットは充電を必要としますので、ご使用にならないときは、 確実にベースセットに置き、ベースセットの充電ランプの点灯を確認してく ださい。
- ●本商品を長期間で使用にならない場合は、ハンドセットの電池パックを外して保管してください。



#### お願い

- ●ナンバー・ディスプレイのご利用に際しては、総務省の定める「発信者情報 サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊 重してご利用願います。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用して着信拒否を設定している場合は、緊急の件でも着信音は鳴りませんのでご注意ください。
- ●本商品は、ディジタル信号を利用した通話を傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意または偶然に通話を受信することも考えられます。この点に十分配慮してご使用ください。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

#### 電波干渉について

本商品の無線方式には、2.4 GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用する、Bluetooth®を用いています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LANなど)が使用していますので、電波の干渉により、ハンドセットでお話し中に音声が途切れたり聞きとりにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。本商品は電波干渉の影響を受けにくい方式としていますが、下記の内容に注意してください。

- 電子レンジなどを使用中に、近くでハンドセットを使用すると、音声が途切れたり、使えなくなることがあります。 ベースセットは電子レンジなどから離して設置し、(目安:約3 m以上) ハンドセットも電子レンジなどの近くで使わないでください。
- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3 m 以上離してください。雑音や映像の乱れの原因になります。
- ●無線LAN機器(ルータ、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本商品を使用すると、音声が途切れたり、無線 LAN機器の動作に影響を与えることがあります。

本商品を、無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。

- その他、下記の機器でも、2.4 GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、音声が途切れたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作にも影響を与えることがあります。できるだけ、設置場所や使用場所を離してください。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - ・万引き防止システム(書店やCDショップなど)
  - ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - ワイヤレスAV機器(テレビ、ビデオ、パソコンなど)
  - 火災報知器
  - マイクロ波治療器
  - ・自動ドア、自動制御機器
  - アマチュア無線局
  - · その他、Bluetooh®対応機器やVICS(道路交通網システム)など
- ●本商品は、2.400~2.4835 GHzの帯域を使用する無線設備を内蔵しています。 移動体識別の帯域が回避可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。 本商品には、それを示す右のマークが貼り付けられています。



※ Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、使用許諾契約の下で弊社にライセンスされています。



#### 雷波に関するご注意


本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体 識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- ◆本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本商品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止したうえ、当社のサービス取扱所にご連絡いただき、混信回避のための処置等についてご相談ください。
- その他、本商品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、当社のサービス取扱所へお問い合わせください。

## この取扱説明書の見かた

この取扱説明書では、カールコードレス電話機でご利用になれる基本的な機能について説明しています。その 他の機能や登録・設定については、ご使用になっている主装置の取扱説明書をご覧ください。

#### この取扱説明書の構成

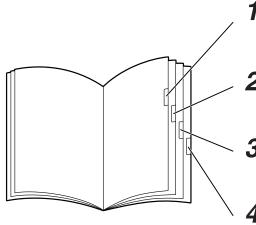

#### ┫ お使いになる前に

お使いになる前に知っておいていただきたいことをま とめています。

### 介電話をかける/受ける

■電話をかけたり、受けたりする基本機能について説明 しています。

### 2 より便利に使う

┛ 1~2章までの内容のほかに、利用できる便利な機能に ついて説明しています。

### / ご参考に

「付属品や添付品の説明、故障かな?と思ったときの確認方法などを説明しています。

#### 操作説明ページの構成

### 章タイトル -

章ごとにタイトルが付けられてい ます。

#### タイトル -

目的ごとにタイトルが付けられています。

#### 電話機イラスト -

操作で使うボタンなどの位置を示 しています。

#### ワンポイント-

知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明を示しています。

次の2種類のマークで項目を区別しています。

● : お買い求めいただいてすぐに ご利用いただける機能の補足 説明

○ : その他の補足説明

## 

#### 操作説明

順番に操作を説明しています。 見出しの枠を次のように区別して います。

■:お買い求めいただいてすぐにご利用になれる機能

]:「システム設定」に よりご利用になれ

る機能

## お願いまたはお知らせくお願い〉

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

#### 〈お知らせ〉

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

# 目 次

安全にお使いいただくために必ずお読みください · · · · 2 この取扱説明書の見かた · · · · · · · · · · · · · 11
お使いになる前に
特長 13 セットを確認してください 14 各部の名前(ベースセット) 15 各部の名前(ハンドセット) 19 カールコードレス電話機の準備をします 22
■ 電話をかける/受ける
電話をかけるには (外線発信) 24
3 より便利に使う
ドアホンとお話しするには       34         ドアホンからの呼び出しに応答する       34         ドアホンの周囲の音を聞く       35         ハンドセットの機能を設定するには       36         ハンドセットの機能を設定する       37         ベースセットを確認するには       38         ベースセットを確認する       38

# 4 ご参考に

電池父換のしかた/
電池の残量がなくなったときは39
充電用電極のお手入れ ・・・・・・・・・41
通話できる範囲から外れたときは(圏外) ・・・・・42
付属品/添付品をご利用になるには ・・・・・・・43
故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・44
こんな音がしたら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
索引 ······47
仕様49
保守サービスのご案内 ・・・・・・・・・・・・50

#### 半径約80 mの範囲で持ち運びが自由

ベースセットから半径約80 mの範囲(見通し距離)\*で、お話ししながら移動できます。

※コンクリート壁などで区切られている場合な ど、お使いになる周囲の環境条件によっては、 通話にノイズが入ったり、通話できる範囲が狭 くなることがあります。



#### 約5時間の連続通話が可能

約5時間\*続けてお話しできます。また、待ち受け時間も圏内時約100時間\*と長いので、頻繁に充電しなくてすみます。

※時間はフル充電した場合の目安です。充電状態、 気温などの使用環境、利用場所の電波状態によっ て短くなります。



#### 盗聴されにくい簡易秘話機能


通話中の電話の盗聴を防止するための簡易秘話機能\*がありますので、第三者による盗聴の心配が少なくなります。

※第三者が特殊手段を講じた場合は盗聴されることもあります。



#### わかりやすい液晶ディスプレイ表示

現在の時刻や、通話時間などを液晶ディスプレイ にわかりやすく表示します。



## セットを確認してください

#### ■本体







電池パック(1個)


#### ■付属品/添付品



短縮ダイヤルカード (1枚)











電波使用注意書きステッカー (1枚)



カラーシール (1組…8色各2枚)



取扱説明書(1部)



o ⊐ogi⊐ o () i

(2枚)

NTT通信機器 お取扱相談センタシール(1枚)

- ●電池パックおよび電池カバーは、設置時に当社の工事担当者が取り付けますのでご自分では行わないでください。
- ●付属品/添付品に足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所にご 連絡ください。

## 24回線ボタンタイプ



文字を消去するときや、メニュー設定を中止 するときに使います。

#### メニューボタン

メニュー設定を行うときや、文字の入力 モードを切り替えるときに使います。

#### 決定ボタン

選択した項目や入力した内容などを確定するときに使います。

カーソルを下に移動するときや電話帳メモリ番号検索で 電話をかけるときなどに使います。

#### ・ 左ボタン、着信履歴/戻るボタン


カーソルを左に移動するときや1つ前の画面に戻るとき、着信履歴を表示させるときなどに使います。

#### ・右ボタン、発信履歴ボタン


カーソルを右に移動するときや、発信履歴を表示させる ときなどに使います。

- ※1 回線ボタンは、36回線ボタンタイプの場合36個のボタンになります。
- ※2 ダイヤルボタン ⑤ と音量調節ボタンの大の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

### 【底面】

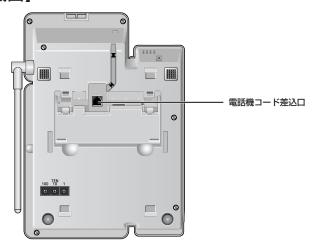


## 【背面】

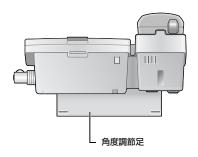


#### STOP お願い

- ●充電用電極(金属の部分)には、ぬれた手(特に汗 のついた手)で触れないようにしてください。また、 充電用電極がぬれているときは、必ず乾いた布など でふき取ってください。
- ●充電用電極が汚れたときは、綿棒や布などでからぶ きするか、アルコールを含ませた布でふき取ってく ださい (ベンジン、シンナーなどをお使いになると 変質することがありますので、これらは絶対に使わ ないでください)。
- ●充電用電極が汚れていたり、充電用電極に異物がつ いていると、ハンドセットをベースセットに置いて もベースセットの充電ランプが点灯しないことがあ ります。いつもきれいにしておいてください。

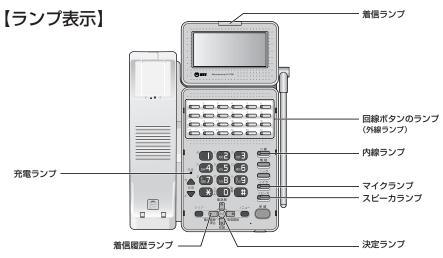

### ■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。



ランプの種類	ランプのつきかた (色)		電話機の状態	
着信ランプ	点滅	(赤)	電話がかかってきたとき	
外線ランプ (外線ボタン機能を割り 当てられた回線ボタンの ランプ)	2回消える	(緑)	自分の電話機でお話し中のとき	
	点灯	(赤)	他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のとき	
	点滅	(緑)	外線通話が転送されているとき	
	点滅	(赤)※1	電話がかかってきたとき	
	遅い点滅	(赤)	他の内線電話機で保留中のとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で外の相手の方とのお話しを保留中のとき	
内線ランプ	点滅	(赤)	内線で呼び出されているとき	
	2回消える	(緑)	自分の電話機で内線通話をしているとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で内線通話を保留中のとき	
マイクランプ	点灯	(赤)	マイクがオンのとき	
スピーカランプ	点灯	(赤)	スピーカを使用しているとき	
着信履歴ランプ	点灯	(赤)	ディスプレイに着信履歴を表示しているとき	
	2回点灯	(赤) ※2	不在着信があったか、他の内線電話機で応対したため、未確認の 着信履歴があるとき	
決定ランプ	点灯	(赤)	通話を保留中で、転送できないとき	
充電ランプ	点灯	(緑)	ハンドセットをベースセットに置いて、充電しているとき	

<sup>※1</sup>保留警報時、ダイヤルイン着信時などの場合は緑色で点滅します。

<sup>※2</sup>メニュー設定によって点灯させることができます。

## 【ディスプレイの見かた】

ディスプレイ表示は、ダイヤル回線をご利用の場合、ブッシュ回線をご利用の場合、ISDN回線をご利用の場合で異なります。 また、接続されている主装置によっても異なります。

■通話時間表示例(ダイヤル回線ご利用時)

9月19日(月) 午後 3:05 0-12



### ワンポイント

●ディスプレイの表示をクリアするには(表示クリア) クリアボタンを押すと、表示内容をクリア(前の状態の 表示に戻る)することができます。ただし、カレンダ・ 時計表示はクリアされません。



#### お知らせ

- ●表示内容は、接続されている主装置の「システム設定」によって異なることがあります。
- ●通話時間は、保留や転送を行うといったんクリアされ、応答した内線電話機に保留した時間も含めて、 継続して表示されます。
- 通話時間は、国際電話のとき、専用線をお使いのと きにも表示されます。
- ●時間の表示は、ベースセットとハンドセットで約1 秒程度のズレを生じることがあります。

電池カバー

63



※ダイヤルボタン (3) と音量調節ボタンの大の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

## 【ランプ表示】



### ■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。

点灯

点滅





ランプの種類	ランプのつきかた(色)		電話機の状態	
外線ランプ (外線ボタン機能を割り当 てられた回線ボタンのラン ブ)	2回消える	(緑)	自分の電話機でお話し中のとき	
	点灯	(赤)	他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のとき	
	点滅	(緑)	外線通話が転送されているとき	
	点滅	(赤) ※	電話がかかってきたとき	
	遅い点滅	(赤)	他の内線電話機で保留中のとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で外の相手の方とのお話しを保留中のとき	
保留・内線ランプ	点滅	(赤)	内線で呼び出されているとき	
	2回消える	(緑)	自分の電話機で内線通話をしているとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で内線通話を保留中のとき	

<sup>※</sup>保留警報時、ダイヤルイン着信時などの場合は緑色で点滅します。

## 【ディスプレイの見かた】


ディスプレイ表示は、ダイヤル回線をご利用の場合、ブッシュ回線をご利用の場合、ISDN回線をご利用の場合で異なります。 また、接続されている主装置によっても異なります。

#### ■通話時間表示例(ダイヤル回線ご利用時)





### ■ベースセットと無線接続準備中のとき

(電池パックを接続した直後など)




#### ■電波の強さ

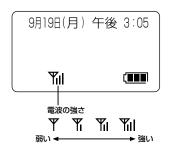



#### ■電池残量

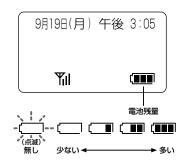



#### お知らせ

- ●表示内容は、接続されている主装置の「システム設定」によって異なることがあります。
- ●通話時間は、保留や転送を行うといったんクリアされ、応答した内線電話機に保留した時間も含めて、 継続して表示されます。
- ●通話時間は、国際電話のとき、専用線をお使いのと きにも表示されます。
- ●時間の表示は、ベースセットとハンドセットで約1 秒程度のズレを生じることがあります。

## カールコードレス電話機の準備をします

### ■カールコードレス電話機を充電する

ハンドセットは充電が必要です。はじめてお使いになると き、または長い間お使いにならなかったときは必ず約5時間 以上充電してからお使いください(フル充電は約9時間で

また、ご使用にならないときは、ハンドセットをベース セットに戻しておいてください。



#### ハンドセットをベースセットに置き、充電 します。

ベースセットの充電ランプが緑色に点灯します。



必ず充電ランプが点灯したことを確認してくださ (,)



#### お知らせ

- ●充電が正しく行われていないと、ベースセットの充 電ランプが点灯しません。ハンドセットをベース セットに置き直してください。
- ●電池残量がなくなると、ハンドセットのディスプレ イに表示されている □ が点滅し、お話し中の場合 は約30秒ごとに「ピーピー…」という音が鳴りま す。できるだけ早めにお話しを終えて充電してくだ さい。
- ●電池残量がまったくないときは、ハンドセットを ベースセットに置いてもすぐに充電ランプが点灯し ないことがあります。そのまましばらくお待ちくだ さい。10分以上経過しても充電ランプが点灯しな いときは、充電用電極が汚れていないか確認してく ださい。



- ●充電用電極(金属の部分)には、ぬれた手(特に汗 のついた手)で触れないようにしてください。また、 充電用電極がぬれているときは、必ず乾いた布など でふき取ってください。
- ●充電用電極が汚れたときは、綿棒や布などでからぶ きするか、アルコールを含ませた布でふき取ってく ださい(ベンジン、シンナーなどをお使いになると 変質することがありますので、これらは絶対に使わ ないでください)。
- ●充電用電極が汚れていたり、充電用電極に異物がつ いていると、ハンドセットをベースセットに置いて もベースセットの充電ランプが点灯しないことがあ ります。いつもきれいにしておいてください。

### ■ベースセットの音量を調節する

#### 〈スピーカ音量を調節する〉

音量調節ボタンでスピーカ音量を8 段階で設定することができます。ス ピーカ受話中に、音量を大きくする ときは大ボタン、小さくするときは 小ボタンを押します。音量が変わる とディスプレイに約2秒間表示され ます。



#### 〈着信音量を調節する〉

音量調節ボタンで外線や内線の着信 音量を3段階で設定することができま す。ハンドセットを置いたまま、音 量を大きくするときは大ボタン、小 さくするときは小ボタンを押します。 音量が変わると、ディスプレイに約2 秒間表示されます。



### ■ハンドセットの音量を調節する

#### 〈受話音量を調節する〉

音量調節ボタンで受話音量を3段階 (<<<) で設定することができます。 ハンドセットでお話し中に、音量を 大きくするときは 🗅 、小さくする ときは ② を押します。音量が変わ るとディスプレイに約2秒間表示さ れます。







#### 〈着信音量を調節する〉

音量調節ボタンで、ハンドセットの 着信音量を「大」「小」の2段階 (<<) と「切」(表示なし) に設定 することができます。音量を大きく するときは 🛆 、小さくするときま たは「切」に設定するときは ⑦ を 押します。音量が変わるとディスプ レイに約2秒間表示されます。









#### お知らせ

ハンドセットの着信音量を「切」に設定すると、ハン ドセットからの着信音は鳴りませんが、外線ランプや 保留・内線ランプは点滅し、外線ボタンまたは保留・ 内線ボタンを押して応答することができます。

### ■ベースセットのアンテナを立てる

アンテナはできるだけ床面に対し垂直に起こしてご使用く ださい。ベースセットとハンドセットの間は電波で結ばれ ていますので、電波の届く範囲(見通し距離約80 m)で あればお話ししながら移動できます。

ただし、コンクリート壁などで区切られているなど、ご使用 になる周囲の環境条件によっては、音声が途切れたり、パタ パタと雑音が入ったりして通話できる範囲が狭くなることが あります。約3秒ごとに「ピピッ…」という音(通話圏外警 報音) が鳴ったら音声が途切れない場所まで戻ってください。 そのままの場所で通話を続けるとディスプレイに「圏外」と 表示され、電話が切れてしまうことがあります。

あらかじめ内線通話などで、通話ができる範囲や音声が途 切れない場所であるかどうかを確めておいてください。

できるだけアンテナマークが全部表示 ( **Yil** ) する場所で 使用してください。



### ■ハンドセットをベースセットから 外しておくとき

ハンドセットをベースセットから外しておくときは、ベー スセットの外線ランプ、内線ランプ、およびハンドセット の外線ランプ、保留・内線ランプが消えていることを確認 してください(他の電話機の使用中表示は除きます)。

ハンドセットをベースセットから外すと、ハンドセットの 外線ランプまたは保留・内線ランプ\*が緑色に点灯します ので、切ボタンを押して外線ランプまたは保留・内線ラン プを消してください。




※外線ランプと保留・内線ランプのどちらが点灯するかは、 接続されている主装置の設定により異なります(オフフッ ク外線・内線捕捉)

ハンドセットをベースセットから外しておくときは、立て ておくと不安定ですので、横にしてください。

## 電話をかけるには

## (外線発信)

ベースセットから電話をかけるときは、ハンドセットでお話しする方法と、スピーカとマイク でお話しする方法(ハンズフリー通話)とがあります。また、ハンドセットをベースセットか ら外しているとき、ハンドセットからも電話をかけられます。

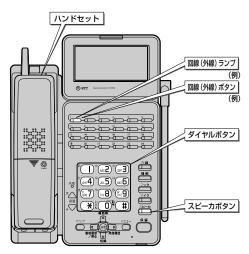



### ワンポイント


- ▶ハンドセットをベースセットに置いたままダイヤルして電 話をかけるには (オンフックダイヤル)
  - ① ベースセットのスピーカボタンを押す
  - ② ベースセットの外線ボタンを押す
  - ③ 相手の方の電話番号をダイヤルボタンで押す
  - ④ 相手の方が応答したら、ハンドセットを取りあげてお 話しする
  - ⑤ お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置 く(またはハンドセットの切ボタンを押してから、ベー スセットに置く)
- ●電話番号を確認してから電話をかけるには(プリセットダ
  - ① 電話番号をベースセットのダイヤルボタンで押す
  - ② 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押す
  - ③ ハンドセットを取りあげる
  - ④ 相手の方が応答したら、お話しする
  - ⑤ お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置 く(またはハンドセットの切ボタンを押してから、ベー スセットに置く)
- ○先にハンドセットを取りあげてから電話をかけるには ハンドセットを取りあげてから、ベースセットまたはハ ンドセットの外線ボタンを押しても電話をかけることが できます。

### ベースセットからかける

ハンドセットをベースセットに置いているとき、ハンド セットを持って電話をかける場合は、以下の手順で行います。

外線ランプが消えていることを確認 し、外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



**ク** ハンドセットを取りあげます。

「ツー」という発信音を確認してください。 外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。





電話番号をダイヤルボタンで押します。



(1) (ABC 2) (DEF 3)




(ans 7) (TUV 8) (Wyz 9) **(\*)** (0) (#)

ハンドセットのダイヤルボタンで押すこともできます。

**▲** 相手の方が応答したら、お話しくだ さい。








または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。



### が お知らせ

- ●発信できる外線がすべて使用中のときには、電話を かけることができません。他の電話機のお話しが終 わるまでお待ちください。
- ●外線ランブが赤く点灯しているときは、他の内線電 話機が外の相手の方とお話し中のため、その外線ボ タンを押して電話をかけることはできません。
- ●オンフックダイヤルの場合、外の相手の方が出たあ と、ハンドセットを取りあげてお話ししないと、こ ちらの声は相手の方に聞こえません。
- ●接続されている主装置の設定により、手順1を行わずに、ハンドセットを取りあげただけで電話をかけることができます(オフフック外線捕捉)。

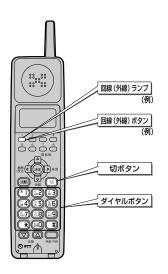

### ハンドセットからかける

**1** 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押します。

「ツー」という発信音を確認してください。 外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



2 電話番号をダイヤルボタンで押します。

(\* I) (\*) (±3)

4 £5 £6

#7 (\*) B (\*) 9 \$\frac{1}{2}

\* (#)



### ワンポイント

- ●電話番号を確認してから電話をかけるには(ブリセットダイヤル)
  - ① 電話番号をダイヤルボタンで押す
  - ② 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを 押す
  - ③ 相手の方が応答したら、お話しする
  - ④ お話しが終わったら、切ボタンを押す



#### お知らせ

- ●カールコードレス電話機は、外へ電話をかけるとき、 ベースセットとハンドセットの接続動作をするため、 標準電話機より多少時間がかかることがあります。
- ●接続されている主装置の設定により、通話ボタンを押して電話をかけることができます(オフフック外線捕捉)。ただし、ベースセットに設定している外線数よりハンドセットに設定している外線数が少ない場合にはハンドセットに設定していない外線で発信することがあります。

**3** 相手の方が応答したら、お話しください。




**4** お話しが終わったら、切ボタンを押します。




# **電話がかかってきたときは(外線着信)**

外から電話がかかってきたときは、着信音が鳴るように指定されているカールコードレス電 話機で着信音が鳴り、ベースセットの着信ランプと外線ランプが赤く点滅します。また、ハ ンドセットをベースセットから外しているとき、ハンドセットでも電話を受けられます。

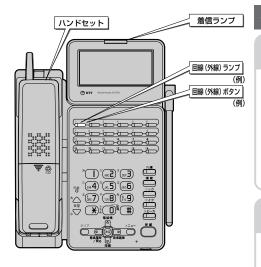


### ベースセットで受ける

着信音が鳴り、着信ランプと外線ラ ンプが点滅します。

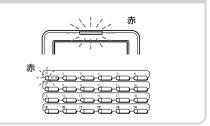

**2** ランプが点滅している外線ボタンを 押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



ハンドセットを取りあげて、相手の 方とお話しください。

ハンドセットの外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。





お話しが終わったら、ハンドセット をベースセットに置きます。



または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベー スセットに置きます。

### ワンポイント

#### ○ ハンドセットを取りあげてから応答するには

接続されている主装置の設定により、ハンドセットを取 りあげてから、ハンドセットの点滅している外線ボタン を押しても応答できます。




#### お知らせ

- ●外の相手の方とお話し中に、保留にしないで他の外 線ボタンを押すと、電話が切れますのでご注意くだ さい。
- ●他の人が先に応答したときは、「プープー…」とい う話中音が聞こえ、外線ランプが赤く点灯したまま になります。

4 ご参考に

2 電話をかける/受ける

## 電話がかかってきたときは (外線着信)

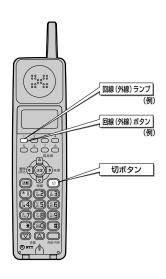

### ハンドセットで受ける

**1** 着信音が鳴り、外線ランプが点滅します。



**2** ランプが点滅している外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



3 相手の方とお話しください。



**4** お話しが終わったら、切ボタンを押します。



## ワンポイント

○ハンドセットの着信音量を「切」に設定している場合は 電話がかかってきたとき、ハンドセットから着信音は鳴り ませんが、外線ランブが点滅し、外線ボタンを押して応答 することができます。





#### お知らせ

- ●カールコードレス電話機は、外からの電話に応答するとき、ベースセットとハンドセットの接続動作をするため、標準電話機より多少時間がかかることがあります。
- ●接続されている主装置の設定により、着信中に通話ボタンを押して応答することができます。ただし、ベースセットに設定している外線数よりハンドセットに設定している外線が少ない場合には、ハンドセットに設定していない外線への着信に応答することがあります。

## 相手の方に待っていただくには(保留)

外の相手の方とのお話しを一時中断して、待っていただくときは保留にします。相手の方へは保留メロディが流れます。ベースセットでもハンドセットでも保留できます。また、ベースセットでもハンドセットでも保留を解除できます。

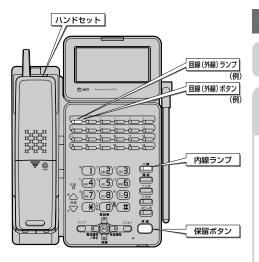

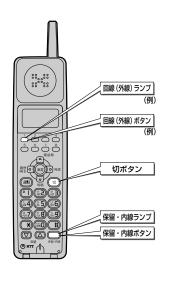


### 保留にする(共通保留)

- **1** お話し中に、相手の方に待っていた だくように伝えます。
- **2** ベースセットの保留ボタンまたはハンドセットの保留・内線ボタンを押します。

相手の方には保留メロディが流れます。


「ツツツ…」という音を確認してください。

外線ランプが周期的に2回点灯し、ベースセットの内線 ランプとハンドセットの保留・内線ランプが点灯して周 期的に2回消えます。

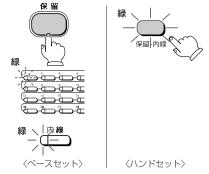

**3** もう一度お話しするときは、ベース セットの保留中の外線ボタンまたはハンドセットの外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。




**4** お話しが終わったら、ハンドセット をベースセットに置きます。


または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベー スセットに置きます。

## 電話を取りつぐには

## (保留転送)

外の相手の方とのお話しを、他の内線電話機やカールコードレス電話機に取りつぐことができます。ベースセットからも、ハンドセットからも取りつぐことができます。

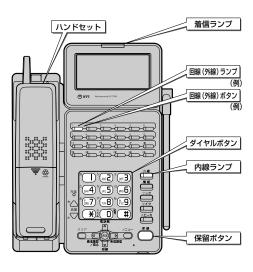

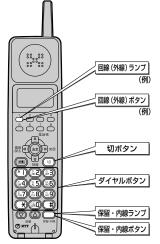

### ワンポイント

#### ●呼び出される方が近くにいるときは(口頭転送)


「呼び出す方」の手順2のあと、口頭で連絡してください。 「呼び出される方」はハンドセットを取りあげて保留中の 外線ボタンを押すと、電話に出ることができます。

### 電話を取りつぐ(保留転送)

### 呼び出す方

- **1** お話し中に、相手の方に待っていた だくように伝えます。
- **2** ベースセットの保留ボタンまたはハンドセットの保留・内線ボタンを押します。

相手の方には保留メロディが流れます。 「ツツツ…」という音を確認してください。 外線ランブが周期的に2回点灯し、ベースセットの内 線ランブとハンドセットの保留・内線ランブが点灯し て周期的に2回消えます。

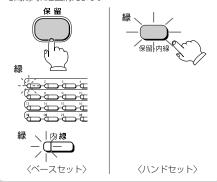

**3** 呼び出す内線電話機の内線番号をダイヤルボタンで押します。

ディスプレイに、呼び出す内線番号が表示されます。



**4** 呼び出された方が応答したら、電話を取りつぐことを伝えます。

### 呼び出される方

呼び出されると着信音が鳴り、ベースセットの着信ランプと内線ランプ が点滅します。ハンドセットを取りあげてお話しください。

ディスプレイに、呼び出した方の内線番号が表示されます。

呼び出した方がハンドセットをベースセットに置くか、ハンドセットの切ボタンを押すと外からの電話につながりますから、相手の方とお話しください。



**5** ハンドセットをベースセットに置きます。





または、ハンドセットの切ボタンを押してからベース セットに置きます。



### ワンポイント

○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハンドセットで呼び出しを受けるには

着信音量を「大」または「小」に設定している場合は、ハンドセットから着信音が鳴り、保留・内線ランプが点滅します。保留・内線ボタンを押して応答してください。 着信音量を「切」に設定している場合は、ハンドセットから着信音は鳴りませんが、保留・内線ランプが点滅し、保留・内線ボタンを押して応答することができます。また、ハンドセットとベースセットのディスプレイには内線着信したことが表示されます。




#### お知らせ


「ブーブー・・・」という話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。しばらくしてからかけ直してください。

## 内線でお話しするには

## (内線通話)

他の内線電話機やカールコードレス電話機を内線番号で呼び出してお話しすることができます。 ベースセットからもハンドセットからも呼び出すことができます。

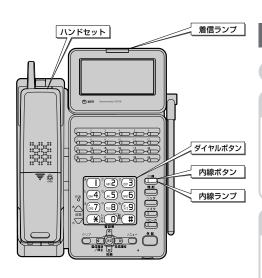

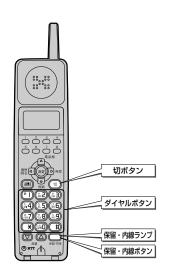

### 内線でお話しする(内線通話)

### 呼び出す方

¶ ベースセットの内線ボタンを押します。

ベースセットの内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



**ク** ハンドセットを取りあげます。

「ツーツー…」という発信音を確認してください。 ハンドセットの保留・内線ランブが点灯し、周期的に 2回消えます。



**3** 呼び出す内線電話機の内線番号を、 ダイヤルボタンで押します。

ディスプレイに内線番号が表示されます。

- (F3) (A8C 2) (DEF 3)
- (cH4) (xL5) (M06)
- **※ ① #** ペイースセット〉

- \$7 (\*\*B (\*\*9 \*\*) #) #)
  - 〈ハンドセット〉

**4** 呼び出された方が応答したら、お話しください。

**5** お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。

### 呼び出される方

呼び出されると着信音が鳴り、ベースセットの着信ランプと内線ランプが点滅します。ハンドセットを取りあげてお話しください。

ディスプレイに、呼び出した方の内線番号が表示されます。





#### ワンポイント

ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハンドセットから内線電話をかけるには

手順1で、ハンドセットの保留・内線ボタンを押し、続けて手順3から行ってください。

- ○ハンドセットを取りあげてから内線電話をかけるには ハンドセットを取りあげてから、ベースセットの内線ボ タンまたはハンドセットの保留・内線ボタンを押しても 内線電話をかけることができます。
- ○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハンドセットで呼び出しを受けるには

着信音量を「大」または「小」に設定している場合は、ハンドセットから着信音が鳴り、保留・内線ランプが点滅します。保留・内線ボタンを押して応答してください。 着信音量を「切」に設定している場合は、ハンドセットから着信音は鳴りませんが、保留・内線ランプが点滅し、保留・内線ボタンを押して応答することができます。また、ハンドセットとベースセットのディスプレイには内線着信したことが表示されます。


○ お話し中に内線がかかってきたときは(通話中着信) お話し中に内線がかかってきたときは、内線ランブが点 滅し、ベースセットから小さな音で着信音が聞こえます。



#### お知らせ

「呼び出す方」の手順3のあと、「プープー…」という話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。 しばらくしてからかけ直してください。

## ドアホンとお話しするには

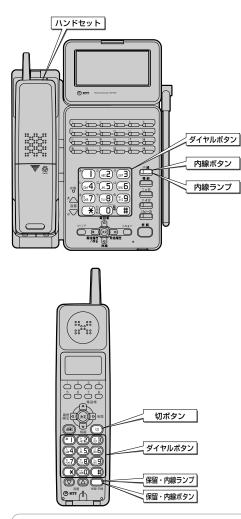

### ドアホンからの呼び出しに応答する

ドアホンからの呼び出しがあると、 ベースセットからチャイム音が鳴り、 内線ランプが点滅します。



## 2 ハンドセットを取りあげます。

ベースセットの内線ランプとハンドセットの保留・内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



## 3 相手の方とお話しください。

**4** お話しが終わったら、ハンドセット をベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。



- ●ドアホンからの呼び出しに応答するときは、内線ランブが点滅している間に行ってください。この時間を超えると、ハンドセットを取りあげても応答することはできません。
- ●チャイム音が鳴るように設定した電話機がお話し中のときは、チャイム音が鳴りません。なお、接続されている主装 置によっては、「ブブブ」という確認音でドアホンからの呼び出しをお知らせすることができます。ドアホンからの呼 び出しに応答するときは、保留・内線ボタンを押してください。そのとき前の人とのお話しは切断されます。
- ●チャイム音が鳴る電話機は、接続している主装置で設定します。
- ●ハンドセットからはチャイム音が鳴りません。

### ドアホンの周囲の音を聞く

### 1 ベースセットの内線ボタンを押します。

ベースセットの内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。 43 、 Lp. 49

# **5** 周囲の音を聞き終わったら、ハンドセットをベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。

## **2** ハンドセットを取りあげます。

「ツーツー…」という発信音を確認してください。 ハンドセットの保留・内線ランブが点灯し、周期的に 2回消えます。



# **3** ドアホン番号をダイヤルボタンで押します。

ディスプレイにドアホン番号が表示されます。













〈ハンドセット〉

## 4 ドアホンの周囲の音が聞こえます。

ドアホン側の方とお話しすることもできます。



## (20) :

#### ワンポイント

○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハンドセットからドアホンの周囲の音を聞くには

手順1で、ハンドセットの保留・内線ボタンを押し、続けて手順3から行ってください。

#### ○ハンドセットを取りあげてからドアホンの周囲の音を聞く には

ハンドセットを取りあげてから、ベースセットの内線ボタンまたはハンドセットの保留・内線ボタンを押してもドアホンを呼び出すことができます。

## ○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハンドセットでドアホン呼び出しを受けるには

着信音量を「大」または「小」に設定している場合は、ハンドセットから着信音が鳴り、保留・内線ランプが点滅します。保留・内線ボタンを押して応答してください。 着信音量を「切」に設定している場合は、ハンドセットから着信音は鳴りませんが、保留・内線ランプが点滅し、保留・内線ボタンを押して応答することができます。また、ハンドセットとベースセットのディスプレイにはドアホンから着信したことが表示されます。

## ハンドセットの機能を設定するには

電話機ごとに、ハンドセットについて以下の機能を設定することができます。


### ■ハンドセットの機能設定項目

項目	内容	お買い求め時の設定
「1:ダイヤル押下音設定」 (キータッチトーン)	ハンドセットのボタンを押したときに鳴る音を、鳴 らすか鳴らさないか設定できます。	「1:設定する」(鳴る)
「2:圏外警報音設定」 (通話圏外警報音→P23)	お話し中に圏外になりそうなことを知らせる「ピピッ…」 という音を、鳴らすか鳴らさないか設定できます。	「1:設定する」(鳴る)
「3:LED節電設定」 (ランプ節電)	ハンドセットをベースセットから上げた状態で何も 操作を行わないとき、約10秒後にランプを消灯する 機能です。	「0:設定しない」(消灯しない)

### ハンドセットの機能を設定する

# **1** ハンドセットの切ボタンを長く(2 秒以上)押します。

設定メニューが表示されます。





### **2** \*1を押します。







上下ボタンで「1:データ設定」を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

### **3** \*1~(3)を押します。

\*1 : キータッチトーンを設定する

(A): 通話圏外警報音を設定する(A): ランプ節電を設定する

(\* ) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*)

(±4) (±5) (±6) (±7) (±8) (±7) (±8) (±29)

上下ボタンで設定する項目を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

上ボタン

下ボタン

#### ワンポイント

●設定を中止するには 切ボタンを押します。



#### お知らせ

● 「LED節電設定」を「1:設定する」にすると、回線ランプが消灯した後は回線ボタンの状態を確認できなくなります。その場合は、いったん切ボタンを押してランプを表示させてからご使用ください。

000000

ە ە ە ە

決定ボタン

切ボタン

ダイヤルボタン

●LED節電設定を「1:設定する」にして、さらに「システム設定」により、着信音が鳴らないように設定すると、鳴らない着信のときには、回線ランプは点滅や点灯しないので、着信回線がわかりません。いったん切ボタンを押してランプを表示させてからで使用ください。

# **4** (設定する) または (設定) (設定 しない) を押します。

「ピピッ」という音が鳴り、設定が終了します。

(\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*)


\$4 \$5 \$6 ¢

#7 #8 #9 **\*** 

上下ボタンで「O:設定しない」または「1:設定する」を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

### ベースセットを確認するには

カールコードレス電話機を複数台ご利用の場合、ハンドセットに対応するベースセットがわからなくなったとき、ハンドセットから対応するベースセットを呼び出して確認することができます。

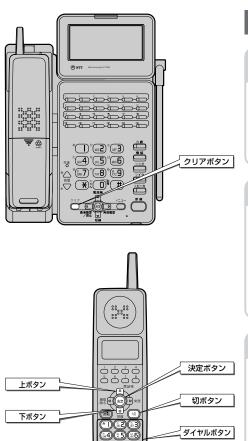

### ベースセットを確認する

# **1** ハンドセットの切ボタンを長く(2 秒以上)押します。

設定メニューが表示されます。





### 2 (2)を押します。



(\*) (#)

(§4) (§5) (§6) (§7) (§8) (§9)

上下ボタンで「2:ベースセット呼出」を選択し、決 定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

### **3** \* Dを押します。

対応するベースセットから呼出音が鳴ります。

(4) (5) (6) <sub>6</sub>

\$7 \( \tag{\pi} \) \( \tag{\pi

上下ボタンで「1:する」を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

### **4** 対応するベースセットのクリアボタンを押します。

ベースセットの呼出音が止まります。




ハンドセットをベースセットに置いても呼出音が止ま ります。

# 4 ご参考に

### 電池交換のしかた/電池の残量がなく なったときは

ハンドセットには専用の電池パック(オブション品)が入っています。電池パックは消耗品です。カールコードレス電話機の使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の残量がなくなる場合は、電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。なお、ご購入についてはパーツサービスセンタ 0120-86-8289、またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

### ■電池パックを交換する



ハンドセットの外線ランプまたは保留・内線ラン プが点灯します。




ハンドセットの切ボタンを押します。

ハンドセットの外線ランプまたは保留・内線ランプが消えます。



電池カバーを外します。

①の部分を押しながら、矢印②の方向へずらすと カバーが外れます。



**一** 電池パックを取り出します。

電池パックを取り出すときは、コネクタを持って外してください。



### 新しい電池パックを入れます。

プロスクタは赤いコードが右側になるようにして、 最後まで確実に差し込みます。



電池カバーを取り付けます。

コードを挟まないように注意して、下図のとおり セットし、①の方向へスライドさせ「パチッ」と 音がするまでしっかりと押してください。



**7** ハンドセットをベースセットに置き、5時間 以上充電します。



### 電池交換のしかた/電池の残量がなく なったときは

### ■通話中に電池がなくなると



「ビービー…」という低電圧警報音が約30秒ごとに鳴り、電池残量表示が点滅します。できるだけ早くお話しを終わらせてください。



2

ハンドセットをベースセットにおいて、5時間以上充電してください。





#### お知らせ

- ●お話し中に低電圧警報音が鳴ってもそのままお話しを続けると、約1分間で電話が切れてしまいますので、ご注意ください(なお、電池の状態などによってはそれよりも短い時間で切れてしまうこともあります)。
- ●着信音量を「切」に設定してあっても警報音は鳴り ます。
- 着信中に電池がなくなると着信音は停止し、応答で きなくなります。
- ●次の場合は、ベースセットに置いて充電するまでハンドセットのボタンで操作はできません。
  - ・お話し中に低電圧警報音が鳴ったため、切ボタン を押してお話しを終了したとき
  - ・ベースセットにハンドセットを置かず、ハンド セットの使用もしていない状態で、電池残量表示 が点滅したとき

### ■電池パック回収のお願い



使用済の電池バックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。

### ⚠危険

#### ●電池パックについて

電池パックの取り扱いは、次の 点にご注意ください。

- 必ず専用のものをお使いください。
- 取り出して充電しないでください。
- 火の中に投入したり、分解・ 加熱しないでください。
- 充電には、専用のベースセットをお使いください。
- 端子を短絡させないでください。

### ■オプション品について


〈電池パック〉

カナ品名 : CT-デンチパック-062

### 充電用電極のお手入れ

ベースセットとハンドセットの充電用電極は充電のためにとても大切です。 充電用電極には直接手を触れないようにしてください。 充電用電極が汚れたときは、充電用電極を綿棒や布などでからぶきするか、アルコールを含 ませた布でふき取ってください。



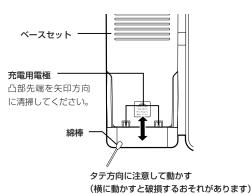

### STOP お願い

- ●充電用電極(金属の部分)には、ぬれた手(特に汗 のついた手)で触れないようにしてください。また、 充電用電極がぬれているときは、必ず乾いた布など でふき取ってください。
- ●充電用電極が汚れたときは、綿棒や布などでからぶ きするか、アルコールを含ませた布でふき取ってく ださい(ベンジン、シンナーなどをお使いになると 変質することがありますので、これらは絶対に使わ ないでください)。
- ●充電用電極が汚れていたり、充電用電極に異物がつ いていると、ハンドセットをベースセットに置いて もベースセットの充電ランプが点灯しないことがあ ります。いつもきれいにしておいてください。

(圏外)

### ■お話し中のとき

お話し中に圏外に出ると「ビピッ…」という通話圏外警報音が鳴ります。この状態でさらに圏外へ移動すると、ハンドセットのディスプレイに「圏外」が表示され電話が切れます。警報音が鳴らないところまでベースセットの近くに移動してお話しください。



### ■電話をかけようとしたとき

圏外から電話をかけると、「ピピピピ」というエラー音が鳴ります。

ベースセットに近付いて、もう一度おかけ直しください。




#### お知らせ

- ●電波の状態によっては、通話圏外警報音が鳴らずに電話が切れることがあります。お話し相手の声が聞こえなくなったときは、ベースセットの近くまで移動してください。
- ●お話し中に通話圏外警報音が鳴ったときは、約5秒 で電話が切れることがありますのでご注意くださ い。
- ●コンクリート壁などで区切られている場合など、周囲の環境条件によってお話しできる範囲が狭くなることがあります。
- ●着信音量を「切」に設定してあっても警報音は鳴ります.
- ●ハンドセットの機能設定により「圏外警報音設定」 を「O:設定しない」にしているときは、警報音は 鳴りません。
- ●通話圏外付近では、着信のときに着信音はなりますが、ボタンの操作を禁止しているので応答できない場合があります(ボタンを押したときにピピピピとエラー音が鳴ります)。できるだけベースセットに近づいてで使用ください。


### 付属品/添付品をご利用になるには

### ■ワンタッチダイヤルカードを使う





ワンタッチダイヤルカードを取り出し、ワンタッチボタンに登録した相手先を記入します。



**3** ワンタッチダイヤルカードをセットして、電話機パネルの左側のツメを電話機に差し込みます。




電話機パネルの右側のツメを電話機に差し込みます。




### ■短縮ダイヤルカードを使う

短縮ダイヤルカードに登録した相手先を記入し、短縮ダイヤルカードケースに入れます。




**2** 短縮ダイヤルカードケースを短縮ダイヤルカードケースホルダに入れます。

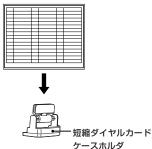

**3** 短縮ダイヤルカードケースホルダのツメを、電話機背面の溝に入れます。

短縮ダイヤルカードケースホルダを取り外すときは、 両側のツメを押さえながら、溝から引き抜きます。

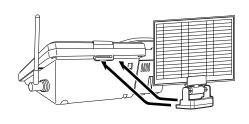

### ■カラーシールを使う

ハンドセットとベースセットに同じ色のシールを貼って、他の カールコードレス電話機との識別にご利用ください。

※ハンドセットには、電池カバーにシール貼り付け用のく ぼみがあります。ベースセットには、文字が隠れない箇 所にお貼りください。



### 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
ハンドセットが使えない	ベースセットの電話機コードが抜け ている	ベースセットの電話機コードを正し く接続してください	_
	電池パックが正しくセットされてい ない	電池パックを正しくセットしてください	<b>-</b> P39
	電池残量が少なくなった	充電してください	<b>◆</b> P40
	電池が消耗している(電池の寿命)	新しい電池パックと交換してください	<b>₽</b> P39
	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してください	<b>-</b> P42
ハンドセットの着信音が 鳴らない	ハンドセットの着信音量が「切」に 設定されている	着信音量を「小」または「大」に設 定してください	<b>-</b> P23
	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してください	<b>-</b> P42
電話がかけられない	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してください	<b>-</b> P42
	使用できる外線・内線がすべて使用中	少し待ってからかけ直してください	<b>₽</b> P25
相手の声が小さい	受話音量を小さく設定している	受話音量を「中」または「大」に設 定してください	<b>◆</b> P23
相手の声が大きすぎる、 ひずんで聞こえる	受話音量を大きく設定しすぎている	受話音量を「中」または「小」に設 定してください	<b>-</b> P23
通話に雑音が入ったりお 話しが途切れる	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してくだ さい	<b>●</b> P42
	電池残量が少なくなった	充電してください	<b>◆</b> P40
	ベースセットとハンドセットの間に 障害物がある	障害物のないところへ移動してくだ さい	
	近くに雑音を発生する家電製品やOA 機器がある	それらの機器からできるだけ離れて ください	
	近くで同じコードレス電話機をたく さん使っている	コードレス電話機同士の間隔は、1m 以上離してご使用ください	
9時間以上充電しても、 すぐに使えなくなる	ハンドセットをベースセットの上に 正しく置いていない	ハンドセットをベースセットに正し く置き、充電ランプが点灯している か確認してください	_
	ハンドセットまたはベースセットの 充電用電極(金属の部分)が汚れて いる	線棒や布などでからぶきしてください い 汚れがひどいときはアルコールを含ませた布でふいてください	<b>◆</b> P41
	電池が消耗している(電池の寿命)	新しい電池パックと交換してください	<b>-</b> P39

**3**より便利に使う

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
ベースセットにハンド セットを置いても充電	ハンドセットの電池残量がなくなっ た	ベースセットにハンドセットを置い てしばらくお待ちください	<b>◆</b> P40
ランプが点灯しない	ハンドセットまたはベースセットの 充電用電極(金属の部分)が汚れて いる	線棒や布などでからぶきしてください い 汚れがひどいときはアルコールを含ませた布で拭いてください	<b>₽</b> P41
	ハンドセットを他の電話機のベース セットに置いている	正しいベースセットに置いてくださ い	<b>-</b> P38
お話し中に「ピーピー…」 という警報音が鳴る	電池の残量が少なくなった	できるだけ早くお話しを終わらせ、 充電してください	<b>-</b> P40
お話し中に「ピピッ…」という警報音が鳴る	圏外に出ている	ベースセットの近くに移動してください	<b>-</b> P42

# / ご参考に こんな音がしたら

### ●こんな音がしたら

	音	こんなときに…	音の意味
電	ツーツー… (内線発信音)	内線ボタンを押したとき	他の内線電話機を呼び出すことができ ます
電話をか	ツー(外線発信音)	外線ボタンを押したとき	外に電話をかけることができます
ける	プルルル… (呼出音)	外線または内線で相手の方を呼び出 しているとき	相手の方を呼び出しています
/受ける	プープー… (話中音)	電話をかけた相手の方がお話し中の とき、またはすべての外線・内線電 話機が使用中のとき	お話し中です
設登 定録	ピピッ (確認音)	決定ボタンを押したとき	設定されました
	ピンポーン (チャイム音) <sup>※1</sup>	ドアホンから呼び出されているとき	ドアホンから呼び出されています
	ピピピピ··· (ベースセット呼出音)	ハンドセットでベースセットを呼び 出しているとき	ハンドセットから、対応するベース セットを呼び出しています
	ピピッ… (通話圏外警報音) **3	お話し中に圏外に出たとき	圏外のため、電話が切れます
その他	ピーピー… (低電圧警報音) **3	お話し中に電池残量がなくなったとき	電池残量がなくなりました
	ピピピピ (エラー音) **3	圏外から電話をかけたとき	圏外のため、電話をかけることがで きません
	ピッ (キータッチトーン)	ハンドセットのボタンを押したとき	ボタンが押されました
	保留メロディ (保留音)*2	電話を保留したとき	電話が保留されています

- ※1 2台以上のドアホンが接続されている場合、異なったチャイム音が鳴ります。
- ※2 主装置の設定により、保留メロディを切り替えることができます。
- ※3 ハンドセットの着信音量を「切」に設定してあっても、これらの警報音は鳴ります。

アルファベット	<b>こんな音がしたら</b> · · · · · · · · 46
LED節電設定     36       NTT通信機器お取扱相談センタシール     14	【サ行】
五十音	下ボタン     15.19       充電     22.40       充電用電極     15.16.19.22.41       充電用電極のお手入れ     41
【ア行】	充電ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・17         受話音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・23
アンテナ15,19	<b>受話口</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>上ボタン</b> 15,19	仕様49
<b>液晶ディスプレイ表示</b> 15,19	<b>上下左右ボタン</b> ······15,19
オプション品・・・・・・・・・・・・・・・・40	スピーカ · · · · · · · 15
オフフック外線捕捉23,25,26	<b>スピーカ音量を調節する</b> 23
<b>オフフック内線捕捉 · · · · · · · · · · · · · · · · · 23</b>	<b>スピーカボタン</b> 15
オンフックダイヤル · · · · · · · 24	スピーカランプ・・・・・・17
<b>音量</b>	セットの確認
受話音量を調節する ・・・・・・23 スピーカ音量を調節する ・・・・・23	<b>送話口</b> ······19
着信音量を調節する・・・・・・23	
音 <b>量調節ボタン</b> ····································	【夕行】
	<b>ダイヤルボタン</b> 15,19
【力行】	<b>短縮ダイヤルカード</b> 14,43
	短縮ダイヤルカードケース14,43
カールコードレス電話機	短縮ダイヤルカードケースホルダ14,43
準備する・・・・・・22	短縮ダイヤルカードを使う43
<b>外線着信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	短縮ボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・15,19
<b>外線発信</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	着信音量
回線ボタン・・・・・・・・・・15,19	着信音量を「切」に ジマレストキ
回線ランプ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	設定しているとき ・・・・・・23,28,31,33,35,40 <b>着信音量を調節する</b> ・・・・・・・23
外線ボタン       15,19         外線ランプ       17,20	<b>着信ランプ・・・・・・</b> 17
<b>角度調節足</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>着信履歴/戻るボタン</b> 15,19
各部の名前 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	着信ランプ・・・・・・17
カラーシール ・・・・・・・・・14,43	通話圏外警報音36,42,46
<b>簡易秘話機能</b> · · · · · · · · 13	ハンドセットの通話圏外警報音を設定する36
キータッチトーン	<b>通話時間表示例</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · 18,21
ハンドセットのキータッチトーンを設定する・・・・36	<b>通話中着信</b> · · · · · · · 33
機能ボタン	<b>通話できる範囲</b> ·····23
<b>切ボタン</b> · · · · · · · 19	通話できる範囲から外れたとき・・・・・・・42
<b>クリアボタン</b> · · · · · · 15	<b>通話ボタン・・・・・・・・</b> 19
決定ボタン ・・・・・・・・・15,19	<b>ディスプレイ</b> ······15,19 ディスプレイの表示をクリアする ·····18
<b>決定ランプ</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ディスプレイの見かた ・・・・・・・18,21
<b>圏外</b>	<b>低電圧警報音</b> 40,46
圏外から電話をかけようとしたとき42	<b>電池カバー</b> 14,19
圏外警報音設定 · · · · · · · · · · · · · · · 36 通話圏外警報音 · · · · · · · · · · · · · · · · 36,42,46	電池残量21,39
世話圏外書報目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,42,46 口頭転送・・・・・・・・・・・・・30	電池の残量がなくなったとき・・・・・・40
故障かな?と思ったら44	電池パック
以降がゆ「こぶつにつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

電池パック回収のお願い・・・・・・・40	ハンドセットから内線電話をかける・・・・・・33
電池パックを交換する · · · · · · · 39	ハンドセットで外線電話を受ける・・・・・・28
<b>電波干渉について</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ハンドセットで内線呼び出しを受ける・・・・・31,33
<b>電波使用注意書きステッカー</b> ] 4	左ボタン15,19
電波に関するご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表示クリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
電波の強さ · · · · · · · 21	付属品/添付品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>電話がかかってきたとき</b> 27 相手の方に待っていただく29	付属品/添付品を使う・・・・・・・・・・・・・・43 フックボタン・・・・・・・・・・15
ハンドセットで受ける・・・・・・28	プリセットダイヤル・・・・・・24,26
ハンドセットできている	フル充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,22
「切」にしているときに受ける・・・・・28	ベースセット · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ベースセットで受ける・・・・・・27	ベースセットから電話をかける・・・・・・24
<b>電話機コード差込口</b> · · · · · · · · · · · · · · · · 16	ベースセットの音量を調節する・・・・・・23
電話帳ボタン・・・・・・・15.19	ベースセットを確認する・・・・・・・38
電話をかける・・・・・・24	保守サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・50
相手の方に待っていただく・・・・・・29	<b>保留</b> ······29
オフフック外線捕捉・・・・・・・23,25,26	<b>保留・内線ボタン</b>
電話番号を確認してからかける	<b>保留・内線ランプ</b> 20
(プリセットダイヤル)24,26	保留転送30
ハンドセットからかける26	呼び出される方が近くにいるとき(口頭転送) …3C
ハンドセットをベースセットに置いたまま	保留ボタン・・・・・・・15
ダイヤルしてかける(オンフックダイヤル)・・24	本体
ベースセットからかける24	
電話を取りつぐ30	
ドアホン	[7,-]
ドアホンからの呼び出しに応答する34	【マ行】
ドアホンとお話しする34	マイク15
ドアホンの周囲の音を聞く35	マイクボタン・・・・・・15
特長	<b>マイクランプ</b> 17
取扱説明書	<b>右ボタン</b> 15,19
	無線接続・・・・・・・・・21,26,28
	<b>メニューボタン</b> 15
【ナ行】	
内線通話32	(=,-1
内線でお話しする32	【ラ行】
<b>内線ボタン</b>	<b>ランプ表示</b> · · · · · · · 17,20
内線ランプ17	行わないときランプを消灯する36
【八行】	[m]
	【ワ行】
<b>発信履歴ボタン</b> ·····15,19	<b>ワンタッチダイヤルカード</b>
<b>ハンドセット</b> 14,19	ワンタッチダイヤルカードを使う・・・・・・43
ハンドセットに対応するベースセットが	ワンタッチボタン・・・・・・15
わからないとき・・・・・・38	
ハンドセットの音量を調節する・・・・・23	
ハンドセットのキータッチトーンを設定する・・・・36	
ハンドセットの機能を設定する・・・・・36	
ハンドセットをベースセットから外しているとき・・・・23	
ハンドセットから外線電話をかける・・・・・26	
ハンドセットからドアホンの周囲の音を聞く ‥‥35	

ハンドセットからドアホン呼び出しを受ける・・・・35

**3**より便利に使う

	ベースセット	ハンドセット
寸法・質量	幅約185 mm×奥行き約259 mm×高さ 約75 mm (アンテナ含まず) 約780 g	幅約50 mm×奥行き約189 mm×高さ約 39 mm(アンテナ含まず) 約195 g
使用電源	主装置からの給電	ニッケル水素電池 (DC 3.6 V)
消費電力	約7 W (動作時)	約0.4 W (動作時)
通話可能範囲	約80 m (見通し距離)	
連続通話時間	<del></del>	約5時間(フル充電時)
連続待受時間		圏内時約100時間(フル充電時)※
充電完了時間		約9時間

<sup>※</sup>連続待受時間は、ランブが点灯しないときで、また省電力モード設定ありのときの時間です。省電力モード設定については当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご相談ください。

### 保守サービスのご案内

#### ● 保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので「保証書」 は大切に保管してください(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください)。

#### ● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく 「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしております。

#### 保守サービスの種類は

**定額保守サービス** ● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。

#### 実費保守サービス

● 修理に要した費用をいただきます。

(修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代 をいただきます。)

(故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。)

● 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための 費用が不要になります。

#### ●故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。

#### お話し中調べは

お話し中調べは局番無しの114番へご連絡ください。

#### ●その他

定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

### NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🚨 0120-970413

(03-5667-7100%)

※携帯電話・PHS・050IP電話用 通話料金がかかります。

受付時間 9:00~21:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🖾 0120-109217

受付時間 9:00~17:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

#### ▶補修用部品の保有期間について

での商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後7年間保有しております。



### 環境基準ラベル 「ダイナミックエコマーク | について

弊社は、循環型社会構築に向けた環境にやさしい通信機器の提供を推進するために、環境ガイドライン「<追補版>通信機器グリーン調達のためのガイドライン」を設定しております。さらに、より厳しい環境基準を満足した製品をダイナミックエコマーク認定製品と位置づけます。

ダイナミックエコマークは下記条件を満足した製品に適用します。

### ダイナミックエコマーク認定基準

#### <環境に配慮した素材の採用>

- ●弊社が指定する含有禁止物質について製品には使用しません。
- ●弊社が指定する含有抑制物質については、使用を抑制するとともに物質名・量を管理します。
- ●酸性雨で地中に溶け出して人体に影響がある鉛を、製品へ使用することを抑制しています。
- ●焼却時にダイオキシン発生の恐れがあるPVC(ポリ塩化ビニル)、非デカブロ系難燃剤以外のハロゲン 系難燃剤の製品への使用を抑制します。
- ●廃棄やリサイクルのために、製品には推奨プラスチック材料(ポリスチレン等)、推奨金属材料を使用します。
- ●取扱説明書等に使用する紙は再生紙を使用し、使用する印刷インキは、オゾン層破壊物質等の含有禁止物質を含まないものを使用します。

#### <リサイクルしやすい設計>


- ●製品のリサイクル可能率を70%以上とします。
- ●リサイクルを容易にするため、全てのプラスチック製部品に材料名を表示し、リサイクルに支障のない方法で製品名を表示します。

#### <環境に配慮した梱包材>

●発泡スチロールの使用量を削減します。

#### <省エネルギー>

- ●省エネルギーを考慮した設計を行います。
- ●国際エネルギースタープログラム対象製品は、これに準じた設計を行います。







当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ:http://www.ntt-east.co.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

### NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🚨 0120-970413

(03-5667-7100\*)

※携帯電話・PHS・O5OIP電話用 通話料金がかかります。

受付時間 9:00~21:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 🚾 0120-109217

受付時間 9:00~17:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



©2005 NTTEAST · NTTWEST